NEON DIGITAL

# NM310DVD

## Lecteur DVD Divx taille MIDI

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

**Veuillez lire et conserver ces instructions**

HOME THEATER DIVX CERTIFIED VIDEO · DVD VIDEO · JPEG PHOTO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO · MP3

# TABLE DES MATIÈRES

## INTRODUCTION


- Précautions de sécurité ---------- 2
- Caractéristiques ---------- 4
- Illustration du panneau avant et du panneau arrière ---------- 5
- Télécommande ---------- 6


## CONNEXIONS


- Connexion à un poste de télévision ---------- 7
- Connexion à un récepteur AV par une entrée audio analogue 2.0 canaux --- 8
- Connexion à un récepteur AV par une entrée audio numérique ---------- 9


## FONCTIONS AVANCÉES


- Configuration du mode et des fonctions ---------- 10
- Utilisation de la télécommande ---------- 20
- Lecture MPEG4/MP3 ---------- 25


## D'AUTRES ASPECTS


- Dépannage ---------- 26
- Préparation de la télécommande ---------- 28
- Caractéristiques ---------- 29

**Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit**
**Merci de lire attentivement**

| | |
|---|---|
| | Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. |
| | Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau. |

**ATTENTION !**
**Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement

**Bonne disposition de l'appareil**
- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

**Espace de ventilation**
- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

**Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.**
- Votre appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou a des éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).





**Alimentation électrique**
- N'utilisez cet appareil qu'avec la batterie fournie.
- ATTENTION : Danger d'explosion si la pile au lithium n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type de pile ou un type équivalent.
- N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V~ 50Hz.

**Format de lecture des DVD**
Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.

CE Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 73/23/CEE, 89/336CEE et 93/68/CEE.

- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

- **Compatibilité avec DIVX (MPEG4), DVD, CD, MP3, Kodak Picture CD, le CD inscriptible et le CD réinscriptible (finalisé)**
- **Économiseur d'écran**
- **Modes de lecture multiples: Programme , Rechercher**
- **Sortie audio numérique coaxiale**
- **Format S-vidéo, vidéo composite et sorties vidéo en composantes (Y, Pb, Pr)**

## LES FORMATS DES DISQUES COMPATIBLES AVEC CE LECTEUR DVD

| | | | |
|---|---|---|---|
| DOLBY DIGITAL | Dolby Digital | 9 | Angles multiples |
| Kodak PICTURE CD COMPATIBLE | KODAK picture CD | 32 | Choix de sous-titres |
| mp3 | Fichiers MP3 sur du CD inscriptible / du CD réinscriptible | 8 | Choix audio |
| DVD VIDEO | DVD vidéo | 16:9 LB | Modes de rapport de l'image TV |
| DIVX CERTIFIED | DVD Divx | | |

*Ce produit intègre une technologie de protection du copyright, protégée elle aussi par des droits de méthode de certains brevets des États-Unis et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et à d'autres titulaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection du copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation et elle est destinée à être utilisée uniquement à des fins personnelles ou limitées à moins que Macrovision Corporation ne l'autorise autrement. L'ingénierie inverse ou le démontage sont interdits.*

Cet appareil est conforme au format KODAK picture CD et il affiche les KODAK picture CD. Le logo 'KODAK picture CD compatible' est la marque de Eastman Kodak Company et il est utilisé avec autorisation.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. 'Dolby' et le symbole double-D sont les marques de Dolby Laboratories. Œuvres inédites confidentielles. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.





### Panneau avant

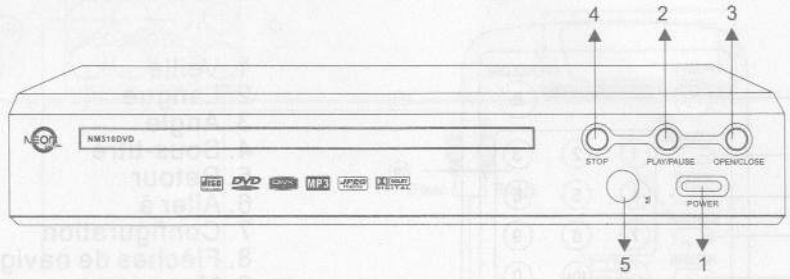


1. Marche Arrêt
2. Lecture / Pause
3. Arrêt
4. Ouvrir / Fermer
5. Sensor

### Panneau arrière

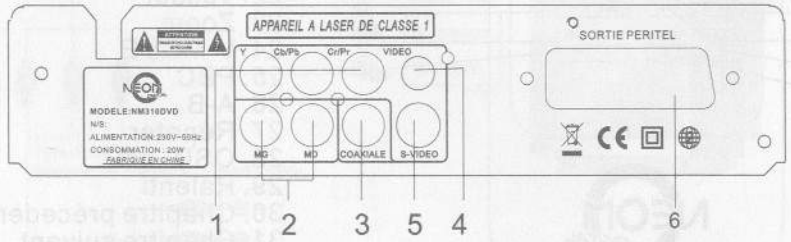


① Sortie vidéo en composantes
② M/G / M/D
③ jack de sortie audio digitale coaxiale
④ jack de sortie vidéo composite
⑤ jack de sortie S-VIDÉO
⑥ Sortie Péritel

## Télécommande

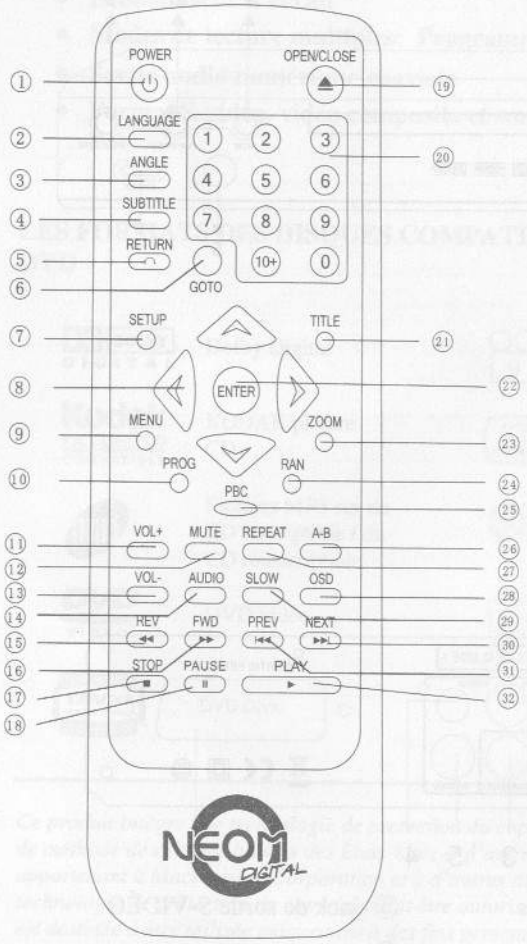


1. Veille
2. Langue
3. Angle
4. Sous-titre
5. Retour
6. Aller à
7. Configuration
8. Flèches de navigation
9. Menu
10. Programmation
11. Volume +
12. Silence
13. Volume -
14. Audio
15. Retour Rapide
16. Avance Rapide
17. Stop
18. Pause
19. Ouvrir / Fermer
20. Chiffres
21. Titre
22. Valider
23. Zoom
24. V-MODE
25. PBC
26. A-B
27. Répeter
28. OSD
29. Ralenti
30. Chapitre précedent
31. Chapitre suivant
32. Lecture

Notes :

1. **Veuillez noter que les numéros de références pour la télécommande sont décrits à partir de la page 18 de ce guide.**
2. **Dans ce manuel, ←, →, ↑, ↓vont servir à représenter des FLÈCHES DE NAVIGATION différentes sur la télécommande.**
3. Afin d'opérer les fonctions de la télécommande, appuyez premièrement le bouton Marche/Arrêt sur le lecteur DVD.





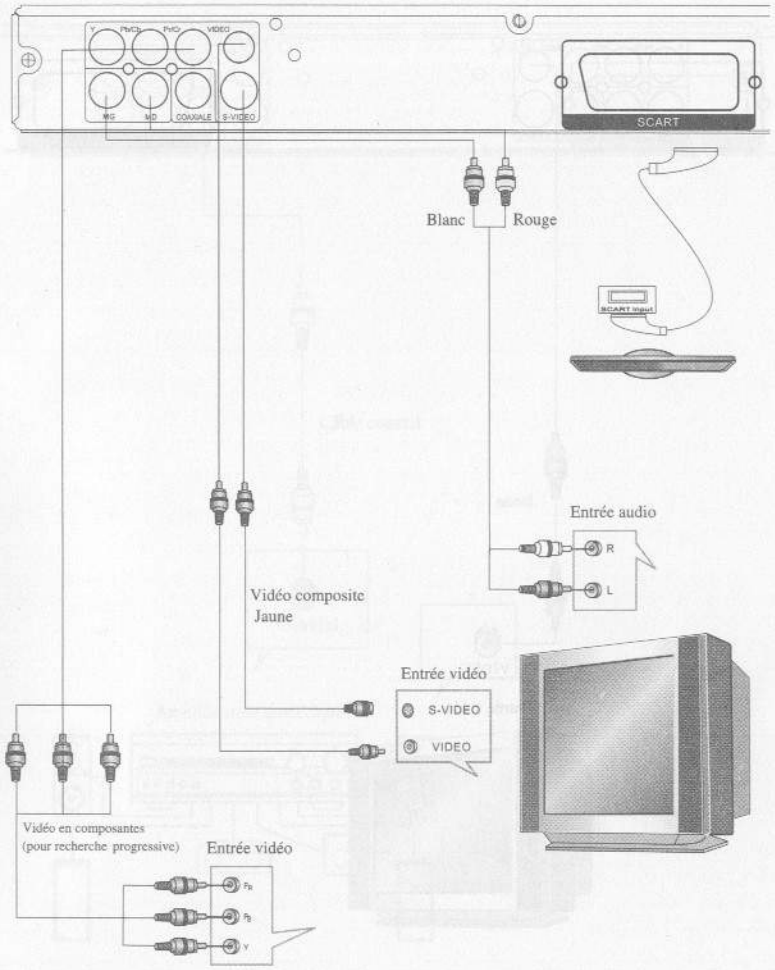


**Remarques:**

**Il y a trois types de connexion entre la sortie AV du lecteur et le poste de télévision :**

1. **Le câble S-vidéo et le câble audio gauche/droit [configurez le (Video Type) au (S-Video)]**
2. **Le câble vidéo composite et le câble audio gauche/droit.**
3. **Le câble vidéo en composantes et le câble audio gauche/droit [configurez le (Video Type) au (Y, Pb, Pr)].**

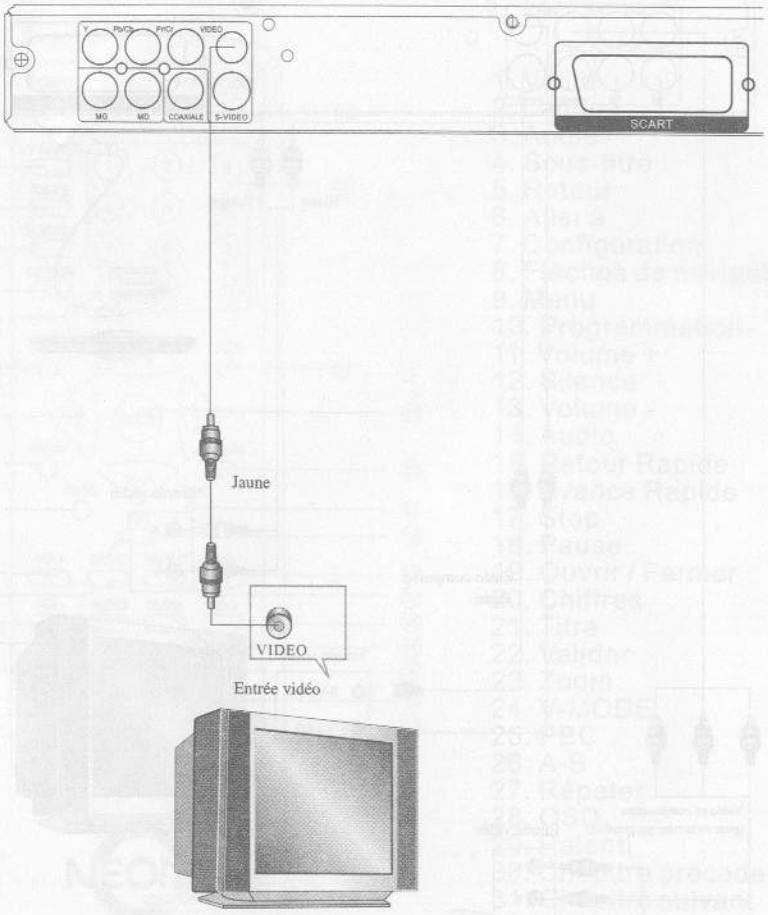


Notes:

Reliez la TV à l'entrée AV connectée au lecteur DVD.





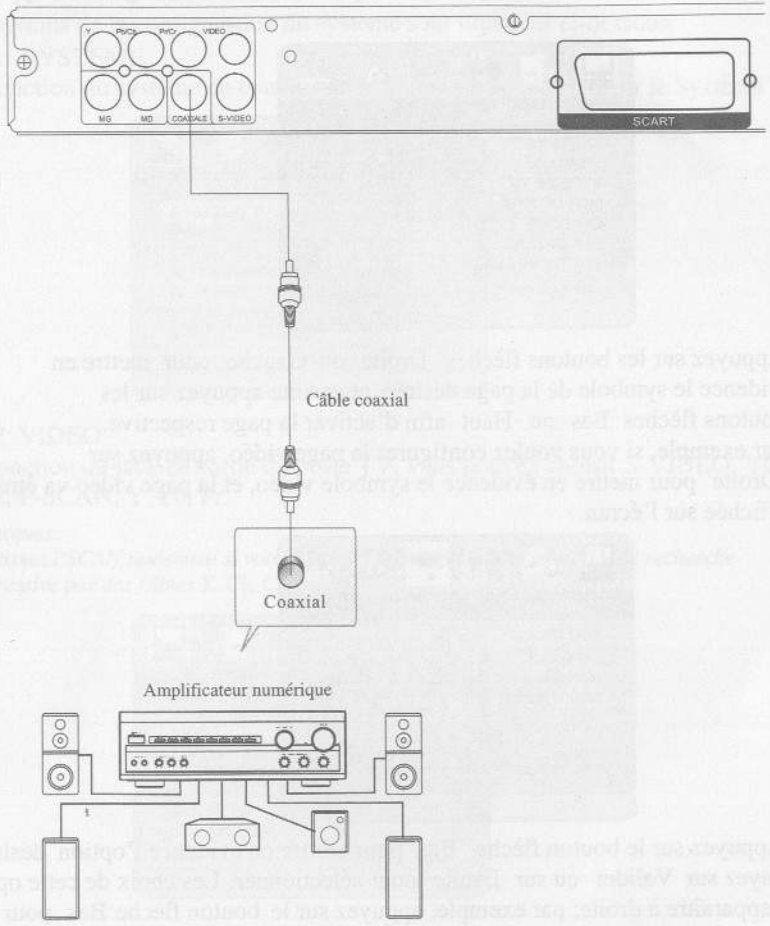


**Remarques :**

1. **Sélectionnez la sortie audio digitale coaxiale.**
2. **Configurez la sortie audio du lecteur en mode Brut ou en mode PCM.**
3. **Reliez l'amplificateur numérique à l'entrée AV connectée au lecteur DVD.**

## 1. Étapes générales du menu Setup

A) Appuyez sur le bouton Setup , le menu principal de la Configuration apparaît.

B) Appuyez sur les boutons flèches Droite ou Gauche pour mettre en évidence le symbole de la page désirée, et ensuite appuyez sur les boutons flèches Bas ou Haut afin d'activer la page respective. Par exemple, si vous voulez configurer la page vidéo, appuyez sur Droite pour mettre en évidence le symbole vidéo, et la page vidéo va être affichée sur l'écran.

C) Appuyez sur le bouton flèche Bas pour mettre en évidence l'option désirée. Appuyez sur Valider ou sur Droite pour sélectionner. Les choix de cette option vont apparaître à droite; par exemple, appuyez sur le bouton flèche Bas pour mettre en évidence l'option Luminosité , ensuite appuyez sur Valider pour la sélectionner, les choix de luminosité vont apparaître à droite.

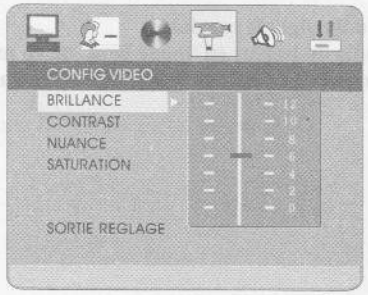






## 2. Présentation des éléments du Setup

### 2.1 AJUSTAGE SYSTEME

Les options de la configuration du système sont illustrées ci-dessous:

#### 2.1.1 SYSTÈME

En fonction du système de couleur de la TV, vous pouvez choisir le Système TV.

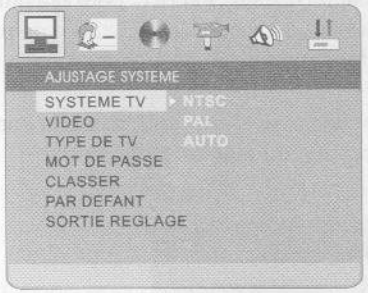


#### 2.1.2 VIDEO

En fonction du jack de sortie du poste TV, vous pouvez choisir S-VIDÉO, YUV, RGB, P-SCAN, Y, Pb, Pr.

*Remarques:*
*Choisissez PSCAN seulement si votre lecteur DVD est connecté à une TV de recherche Progressive par des câbles Y, Cb, Cr.*

#### 2.1.3 TYPE DE TV

En fonction du type de TV, vous pouvez choisir 16:9, 4:3LB, ou 4:3PS

### 2.1.4 MOT DE PASSE

L'option de mot de passe est originairement verrouillée et donc vous ne pouvez pas configurer la limite du contrôle parental ou changer de mot de passe. Pour faire fonctionner l'option du contrôle parental, le mode Mot de passe doit être activé. Si vous voulez établir les limites du contrôle parental, vous devez introduire le mot de passe par défaut, 6666, et alors appuyez sur Valider pour la confirmer. Pour changer de mot de passe, on va vous demander le vieux mot de passe et ensuite le nouveau mot de passe. Introduisez un numéro de 4 chiffres (cela va être votre mot de passe).

Appuyez sur 'Retenez mon mot de passe' , car autrement, la configuration Par défaut va renverser tout à l'exception du mot de passe initial.

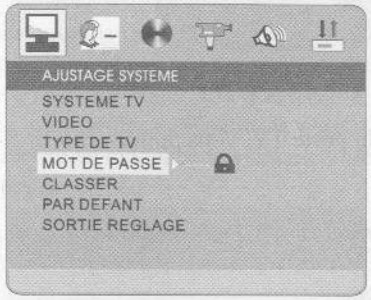


### 2.1.5 CLASSER

L'option Rating (Paramètre de contrôle parental) une un système de limite des paramètres, pareil à la classification des films. Cela est compatible avec les disques DVD qui contiennent des paramètres de contrôle parental. Cette fonction va vous aider à contrôler les types de disques DVD que votre famille regarde.

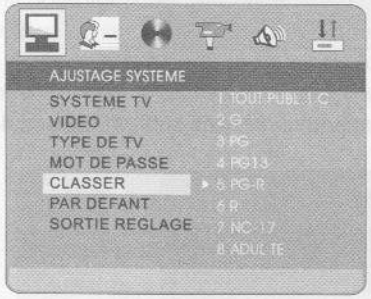






### 2.1.6 PAR DÉFAUT

Les options de configuration Par défaut sont Rétablir la configuration du fabricant.

Si votre appareil ne fonctionne bien, cela peut être à cause des configurations incorrectes. Veuillez essayer d'utiliser la fonction Rétablir la configuration du fabricant et observez si l'appareil reprend son fonctionnement adéquat.

## 2.2 OSD LANGUE

Les options de configuration de la langue sont illustrées ci-dessous:

### 2.2.1 OSD LANGUE

Mettez en évidence l'option LANGUE OSD , et appuyez sur les boutons flèches pour choisir votre langue OSD préférée. Appuyez sur Valider pour la confirmer, et l'affichage sur écran sera dans la langue choisie.

### 2.2.2 AUDIO LANG

Mettez en évidence l'option Langue de l'audio et appuyez sur les boutons flèches pour choisir la langue de l'audio désirée. Appuyez sur Valider pour la confirmer. Si le disque dans le lecteur a la langue respective, il va l'afficher.

### 2.2.3 SOUS-TITRAGE

Mettez en évidence l'option Langue des sous-titres et appuyez sur les boutons flèches pour choisir la langue désirée des sous-titres. Appuyez sur Valider pour la confirmer. Si le disque dans le lecteur a la langue respective, il va afficher les sous-titres dans cette langue-là.

### 2.2.4 MENU LANGUES

Mettez en évidence l'option Langue du menu et appuyez sur les boutons flèches pour choisir la langue du menu désirée. Appuyez sur Valider pour la confirmer. Si le disque dans le lecteur a la langue respective, il va afficher le menu dans cette langue-là.

### 2.2.5 DIVX[R] VOD

Code d'enregistrement vidéo Sur demande , vidéo divx à télécharger de l'internet

## 2.3 AJUSTAGE AUDIO

Les options de configuration de l'audio sont illustrées ci-dessous.

### 2.3.1 SORTIE AUDIO

Mettez en évidence l'option Sortie audio et appuyez sur les boutons flèches pour choisir la sortie audio désirée. Appuyez sur Valider pour la confirmer. Il y a trois modes optionnels de sorties audio: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW et SPDIF/PCM.

## 2.4 CONFIG VIDEO

Les options de configuration vidéo sont illustrées ci-dessous:

### 2.4.1 BRILLANCE

Utilisez les boutons flèches Haut et Bas pour défiler et régler la luminosité.

### 2.4.2 CONTRAST

Utilisez les boutons flèches Haut et Bas pour défiler et régler le contraste.

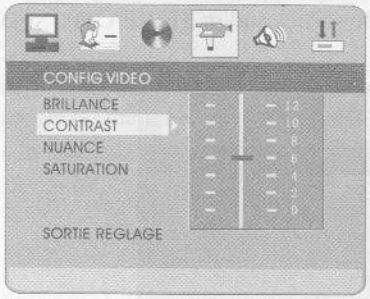






### 2.4.3 NUANCE

Utilisez les boutons flèches Haut et Bas pour défiler et régler la teinte.

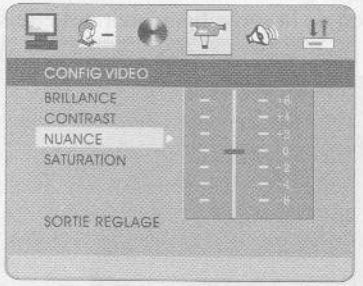


### 2.4.4 SATURATION

Utilisez les boutons flèches Haut et Bas pour défiler et régler la saturation.

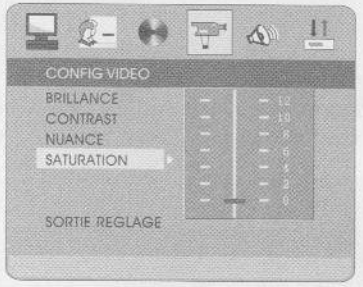


## 2.5 AJUSTAGE HAUT-PARLEUR

Les options de configuration des haut-parleurs sont illustrées ci-dessous:

### 2.5.1 MODE DE MIX

A) GT /DT Choisissez cette configuration lorsque vous êtes connectés à une entrée audio analogue 2 canaux.

B) STEREO Choisissez cette option lorsque le lecteur DVD est connecté à une TV et par conséquent, à un modulateur.

### 2.6.1 LIGNE DYNAMIQUE

Lorsque l'option **LIGNE DYNAMIQUE** est sélectionnée, choisissez cette configuration pour établir le rapport de la sortie ligne pour des effets différents.

### 2.6.2 GAUCHE + DROITE

Choisissez cette option pour configurer le mode de sortie mono Gauche et Droite . Cette option a quatre modes: **STEREO, MONO GAUCHE, MONO DROITE, MONO MIXTE**

*OBSERVATIONS:*

1. *Afin de protéger votre lecteur DVD, l'intervalle entre la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, via le bouton Marche/Arrêt, doit être plus de 30 secondes.*
2. *Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pour une longue période, veuillez débrancher la fiche d'alimentation électrique de la prise.*
3. *Utilisez le lecteur seulement avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette de vente. Une alimentation électrique incorrecte peut endommager l'appareil.*
4. *Il est possible que le lecteur ne soit compatible avec certains disques chiffrés.*
5. *Si l'appareil cesse de fonctionner pendant la lecture, éjectez le disque et arrêtez l'appareil. Attendez 10 minutes et ensuite mettez en marche l'appareil.*





### AFFICHER

Pendant la lecture, appuyez sur Afficher pour voir la position courante du compteur de temps.

*Type de disque*
*Titre courant*
*Titre complet*

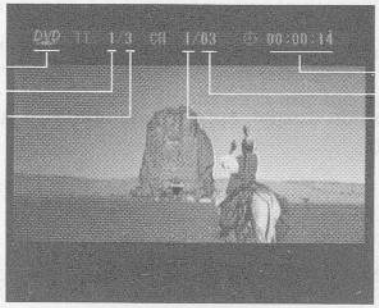


*Temps de lecture du titre courant*
*Chapitre complet*
*Chapitre courant*

Appuyez sur Afficher pour voir les menus Audio et Message sous- titres.

*Langue*
*Type de l'audio*

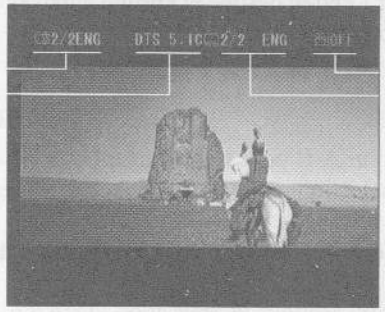


*Angle*
*Sous-titres*

### ALLER À

Pendant la lecture, appuyez sur Aller à pour voir la position courante du compteur de temps.

*Introduisez un numéro pour choisir le titre*

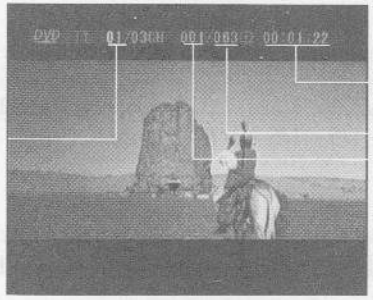


*Introduisez un numéro pour choisir temps de lecture*
*Chapitre complet*
*Introduisez un numéro pour choisir chapitre*

Utilisez les touches numéros pour choisir le Temps, le Titre et le Chapitre désirés, et ensuite appuyez sur Valider pour les confirmer.

## SILENCE

- Appuyez sur **SILENCE** pour couper le son.
- Appuyez de nouveau sur **SILENCE** pour activer le son.

- Pour ouvrir le plateau du disque, appuyez sur OUVRIR/FERMER .
- Pour fermer le plateau du disque, appuyez de nouveau sur OUVRIR/FERMER .

### Les touches 0-10+

- Ces touches sont utilisées pour l'affichage du temps, du titre, du chapitre, et des numéros de pistes.
- Lorsqu'une unité numérique est affichée sur l'écran, appuyez sur les touches 0-10+ pour sélectionner l'entrée désirée et ensuite appuyez sur Sélectionner pour confirmer votre option.

### A- B

* Pendant la lecture, appuyez sur A-B pour sélectionner point A.
* Appuyez de nouveau pour sélectionner point B. Le lecteur va répéter la section de A à B automatiquement.
* Appuyez sur A-B une troisième fois pour annuler la répétition de A-B et pour effacer les points A et B.

*Remarques:*

1. *Pendant la lecture du CD, les points A et B doivent être sur la même piste. Pendant la lecture du DVD, les points A et B peuvent appartenir à des chapitres différents.*
2. *Cette option dépend du type de disque.*

### RALENTI

Pendant la lecture CD ou DVD, appuyez lentement sur 'corel hold'. Le lecteur va lire le disque à des vitesses ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/7, 1/7 plus lentes que la vitesse normale. Ralenti – ½ - 1/3 – ¼ - 1/5 – 1/6 – 1/7 – lecture.

### RETOUR

Pendant la lecture du CD ou du DVD, appuyez sur RETOUR . Cela va accéder la fonction Menu.





### AVANCE RAPIDE

Pendant la lecture du CD ou du DVD, appuyez continuellement sur (>>) pour rechercher en avant. Le lecteur va lire le disque à des vitesses 2, 4, 8, et 20 fois plus rapides que la vitesse normale:
>>X2 - >>X4 - >>X8 - >>20
Appuyez sur lecture pour retourner à une lecture normale.

### RETOUR RAPIDE

Pendant la lecture du CD ou du DVD, appuyez continuellement sur (<<) pour rechercher en arrière. Le lecteur va lire le disque à des vitesses 2, 4, 8, et 16 fois plus rapides que la vitesse normale:
<<X2 - <<X4 - <<X8 - <<X20
Appuyez sur lecture pour retourner à une lecture normale.

### ARRIÈRE

Appuyez sur Arrière pour aller à un chapitre ou piste antérieure.

### AVANT

Appuyez sur AVANT pour aller au chapitre ou à la piste suivante.

### ARRÊT

- Appuyez continuellement une fois sur ARRÊT pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur LECTURE pour lancer la lecture du point où on l'a arrêtée.
- Appuyez sur ARRÊT deux fois pour arrêter totalement la lecture.

- Appuyez sur LECTURE/PAUSE pour sélectionner Répéter titre , Répéter chapitre , Pas de répétition lors de la lecture.
- Appuyez sur LECTURE/PAUSE pour sélectionner Répéter un , Répéter tout , et Pas de répétition, CD ou autre .

### MENU

- Lors de la lecture du DVD, appuyez sur MENU pour retourner au menu Programme.

*Remarque:*
*Cette fonction dépend du type de disque.*

### TITRE

- Lors de la lecture du DVD, appuyez sur TITRE pour l'affichage du menu titre du DVD ou pour lancer la lecture du premier titre.

*Remarque:*
*Cette fonction dépend du type de disque.*

### V-MODE

- Appuyez sur la touche **V-MODE** pour changer de sortie audio. Il y a quatre sorties différentes: INTERLACE YUV, P-SCAN, YPBPR, TV-RGB, S-VIDEO. Si vous avez sélectionné la sortie incorrecte, votre écran va devenir blanc. Continuez d'appuyer sur la touche **V-MODE** pour arriver à la connexion correcte.

### VOL- VOL+

- Appuyez sur la touche VOL+ pour augmenter le volume
- Appuyez sur la touche VOL- pour baisser ou annuler le volume

### ZOOM

- Lors de la lecture, appuyez sur ZOOM pour agrandir l'image:




### VALIDER

La lecture du DVD commence au chapitre 1 du titre sélectionné

### ANGLE

Lors de la lecture:

- Appuyez sur ANGLE pour regarder des scènes à partir d'angles différents de la caméra
- Appuyez sur ANGLE plusieurs fois pour changer d'angle de la caméra

*Remarque:*
*Cette option dépend du type de disque.*

### LANGUE

Lors de la lecture:

- Appuyez sur LANGUE plusieurs fois pour choisir parmi les 8 langues audio / formats.

*Remarque:*
*Cette option dépend du type de disque.*

### SOUS-TITRES

Lors de la lecture:

- Appuyez sur SOUS-TITRES plusieurs fois pour choisir parmi les 32 langues des sous-titres.

*Remarque:*
*Cette option dépend du type de disque. (Les langues des sous-titres ne seront pas les mêmes pour tous les disques).*

### VEILLE

Pendant la lecture, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pour arrêter le lecture et revenir en mode d'attente, Pendant que le lecteur est en mode d'attente, appuyez sur MARCHE/ARRÊT afin de reprendre la lecture normale.

### PBC

Pendant la lecture, appuyez sur la touche PBC pour choisir le mode PBC activé ou PBC désactivé.
PBC: mode de contrôle de la lecture pour lire les disques de type VCD 2.0

### RALENTI

- Pendant la lecture MPEG4, DVD, appuyz sur la touche RALENTI pour ralentir la lecture en cours.
- Lorsque cette fonction au ralenti sera avtivée, le disque lira à la vitésse reduite 1/2, 1/4, 1/6 et 1/8 comme suit:

## PROG

Alors que PROGRAMME est en marche, appuyez sur **VALIDER** pour afficher le sous-menu PROGRAMME .

*Program Input = Entrée programme*
*Play Program = Lecture programme*
*Clear All = Annuler*

Introduisez les numéros des pistes dans l'ordre dans lequel vous voulez les voir. Une fois fini, choisissez Lancer la lecture du programme et ensuite appuyez sur Valider pour lancer la lecture des pistes dans l'ordre choisi.

Choisissez Annuler tout et appuyez sur Valider pour annuler tous les numéros que vous avez introduits.

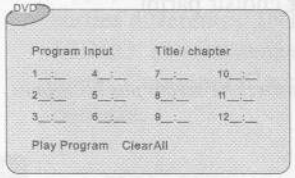


*Program Input = Entrée programme*
*Title/Chapter = Titre/Chapitre*
*Play Program = Lecture programme*
*Clear All = Annuler*

Introduisez le numéro du titre et le numéro du chapitre dans l'ordre désiré. Ensuite choisissez Lancer la lecture du programme et appuyez sur Valider pour lancer la lecture des chapitres dans l'ordre choisi. Choisissez Annuler tout et appuyez sur Valider pour annuler tous les numéros que vous avez introduits.

## AUDIO

- Lors de la lecture d'un disque DVD, la langue active de lecture va être affichée. Lors de la lecture d'un SVCD ou d'un CD vidéo, les pistes gauche, droite ou stéréo seront affichées.
- Lors de la lecture d'un CD vidéo à une histoire bilingue, vous pouvez appuyer sur la touche pour choisir la langue désirée.

## OSD

Pendant la lecture DC/DVD, appuyez sur la touche AFF(OSD) afin d'afficher le temps écoulésur le compteur plasma comme suit :





Lorsqu'on charge un disque Mp3 ou MPEG4, l'écran va afficher les suivants:

*Nom du répertoire courant*

*Le fichier de lecture est un fichier audio MP3*

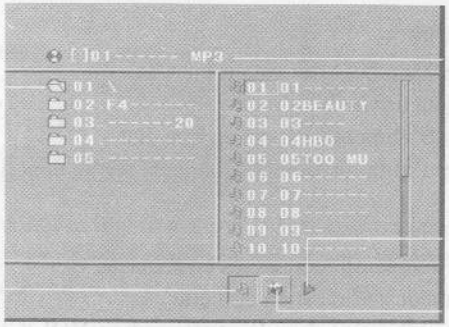


*Nom du fichier courant Mp3/JPEG*
*Lors de la lecture d'un fichier JPEG, le nom doit avoir une extension JPEG*

*Zone d'échange des fichiers: Affiche le type du fichier de lecture et d'échange*

*Le fichier de lecture est un fichier photo JPEG.*

*Nom du répertoire courant*

*Le fichier de lecture est un fichier audio MP3*

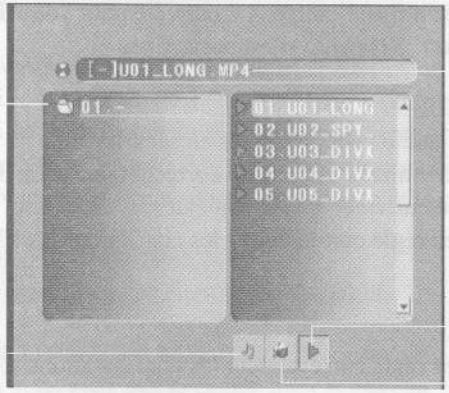


*Nom du fichier courant Mp4*
*Lors de la lecture d'un fichier JPEG, le nom doit avoir une extension JPEG*

*Zone d'échange des fichiers: Affiche le type du fichier de lecture et d'échange*

*Le fichier de lecture est un fichier photo JPEG.*

Appuyez sur ↑ et ↓ pour sélectionner le fichier lorsque le curseur apparaît dans la fenêtre du fichier.
Appuyez sélectionner pour lancer la lecture du fichier courant sélectionné par le curseur.
Appuyez sur ← → pour échanger la fenêtre du répertoire avec la fenêtre du fichier.
Remarques: Le lecteur ne va pas fonctionner correctement dans les cas suivants:

1. Si le disque n'est pas finalisé.
2. Si le format de l'enregistrement n'est pas compatible avec le lecteur.

Si vous avez des questions, veuillez consulter le guide de dépannage ci-dessous:

PAS D'IMAGE OU DE SON
- Vérifiez si le bouton Marche/Arrêt est en marche.
- Vérifiez si la prise fonctionne bien.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est en bon état.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté fermement à la prise.

IMAGE MAIS PAS DE SON
- Vérifiez si les jacks audio sont connectés en sécurité
- Vérifiez si le connecteur audio est en bon état
- Vérifiez si le volume est activé dans la configuration VOL/CH
- Vérifiez si vous avez réglé correctement les configurations AUDIO du lecteur
- Vérifiez si vous avez utilisé l'entrée AV correcte pour votre TV
- Vérifiez si la fonction **Silence** n'est pas activée

SON MAIS PAS D'IMAGE
- Vérifiez si les jacks audio sont connectés en sécurité
- Vérifiez si vous avez utilisé l'entrée AV correcte pour votre TV
- Vérifiez si le connecteur vidéo est en bon état
- Vérifiez si vous avez réglé correctement les configurations VIDEO du lecteur

IMAGE OU SON FAIBLE
- Vérifiez si vous avez réglé correctement les configurations AUDIO du lecteur
- Vérifiez si le disque n'est pas banalisé ou taché
- Vérifiez si le connecteur AV ou la borne de sortie sont en bon état.

AFFICHAGE 'BAD DISC'
- Vérifiez si le disque n'est pas gauche, banalisé ou déformé
- Vérifiez si le disque n'est pas banalisé ou taché
- Vérifiez si le format du disque est compatible avec le lecteur





Appuyez sur la touche DIRECTION (↓, ↑, ←, →) pour pivoter l'image conformément à votre préférence.

**Fonction Zoom**
Ce lecteur a les fonctions Zoom avant et Zoom arrière aussi bien que Zoom pan. Appuyez sur Zoom plusieurs fois et l'image va alterner Zoom avant / arrière.

Remarque: Pendant la fonction Zoom, les transitions du diaporama et la rotation d'image sont désactivées. Q OFF: fermez Zoom, appuyez sur Lecture pour retourner au mode de transition du diaporama.

- Veuillez vérifier si vous avez essayé de faire lire un software CD. Si c'est là le problème, veuillez remettre en marche le lecteur.

LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS
- Vérifiez si le bouton MARCHE/ARRÊT de l'unité principale est en marche.
- Vérifiez si les batteries de la télécommande fonctionnent.
- Orientez la télécommande directement au capteur IR du lecteur.
- Enlevez toute obstacle entre la télécommande et le capteur IR.

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS
- Arrêtez et ensuite mettez en marche l'appareil.

AFFICHAGE 'NO DISC' (PAS DE DISQUE)
- Vérifiez si vous avez mis le disque dans le plateau.
- Vérifiez si le disque a été introduit correctement.
- Vérifiez si le disque n'est pas déformé, taché ou banalisé.

**Introduisez les batteries (non fournies)**

1. Ouvrez le couvercle

2. Introduisez les batteries R03(AAA)



Veuillez s'assurer de faire correspondre les '+' et '-' des batteries aux signes à l'intérieur du compartiment des batteries.

3. Fermez le couvercle.

Remarques:

**Utilisation de la télécommande**

Orientez la télécommande vers le capteur.

Les images ci-dessous sont seulement pour votre référence.

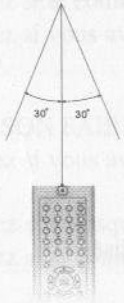


Remarques: Ne pas exposer le capteur du lecteur DVD à une source puissante de lumière, telle que la lumière du soleil.

**Remarques:**

- **Orientez la télécommande directement vers le capteur.**
- **Ne pas mettre la télécommande dans un endroit extrêmement chaud ou humide.**
- **Ne renversez pas d'eau ou ne mettez aucun objet humide sur la télécommande.**
- **La durée de vie des batteries est ~1 année dans des conditions normales.**





Énergie nécessaire : AC 230 Volt, 50 Hz
Énergie consommée : 20 W
Vidéo standard : NTSC/PAL/AUTO
Poids de l'appareil : 1.3 kg

**Sortie Vidéo**

Sortie Vidéo : 1,0V(p-p)/75Ω, polarité négative, jack pin RCA X 1
Connecteur sortie S-vidéo (connecteur de sortie signal Y, C séparé) :
Sortie Y : 1,0V(p-p)/75Ω, sync, polarité négative
Sortie C : 0,286V(p-p)/75Ω

**Sortie Audio**

Sortie 2.0 canaux : jack pin RCA X 2
Sortie coaxiale : 0,5V(p-p)/75Ω, jack pin RCA X 1

Distorsion de fréquence : 20Hz à 20kHz
Rapport S/N : >90dB
Distorsion harmonique totale : <0,0025%

**[Accessoires]**

Câble vidéo/audio X 1
Télécommande X 1
Guide de l'utilisateur X 1

Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.
Le poids et les dimensions sont approximatifs.

**SAV**

Numéro de la ligne directe ADMEA : 08-92-69-69-14
**SITE WEB :** www.avitech.fr

**Attention :** Ce lecteur ne prend en charge que les vidéos enregistrées avec des codecs certifiés par la société DivX Netxworks. En cas de probl me de lecture de vidéo DivX, il est probable que le codec utilisé n'est pas compatible avec DivX. Des vidéos de démonstration sont disponibles au téléchargement l'adresse internet de DivX Networks: www.divx.com